

DESCRIZIONE DELLE PARTI


1 - Banco

2 - Morsa

3 - Braccio porta
albero porta
alesatori cilindrici

4 - Braccio con
punzone piazza
boccole

5 - Leva di forza

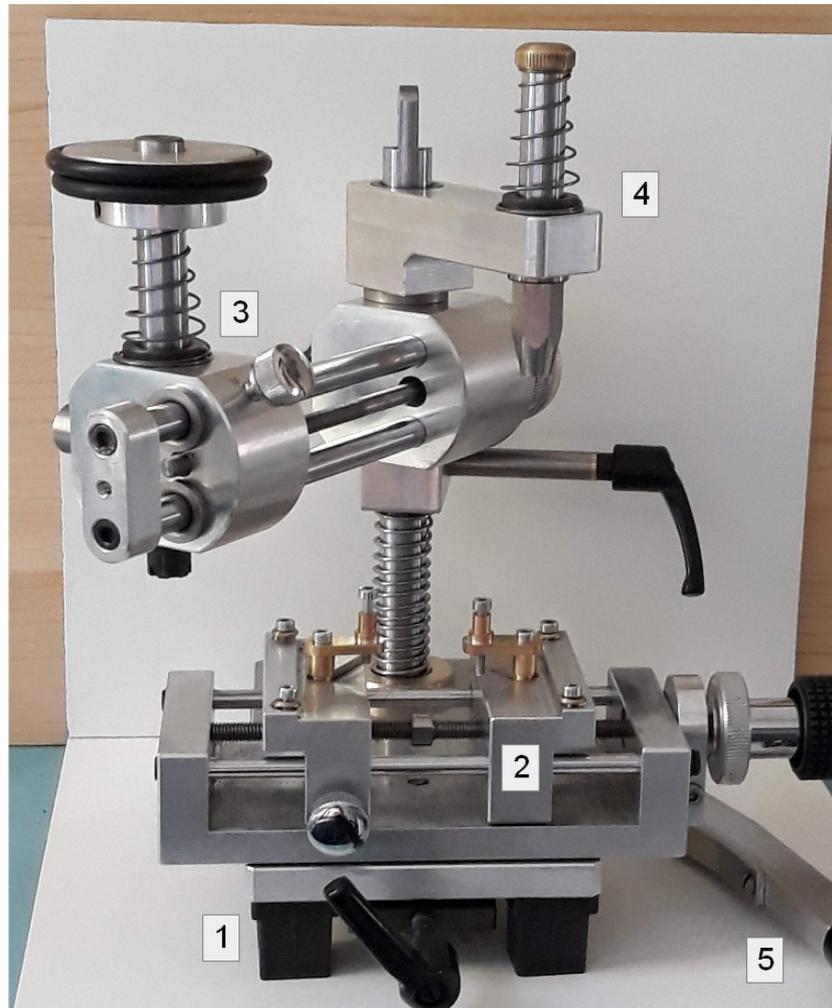

Albero porta pinze
per alesatori in
dotazione cilindrici




Braccio mobile
porta punzone

Braccio mobile
porta albero con
nonio di regolazione



Morsa

Apertura
Max. 115 mm

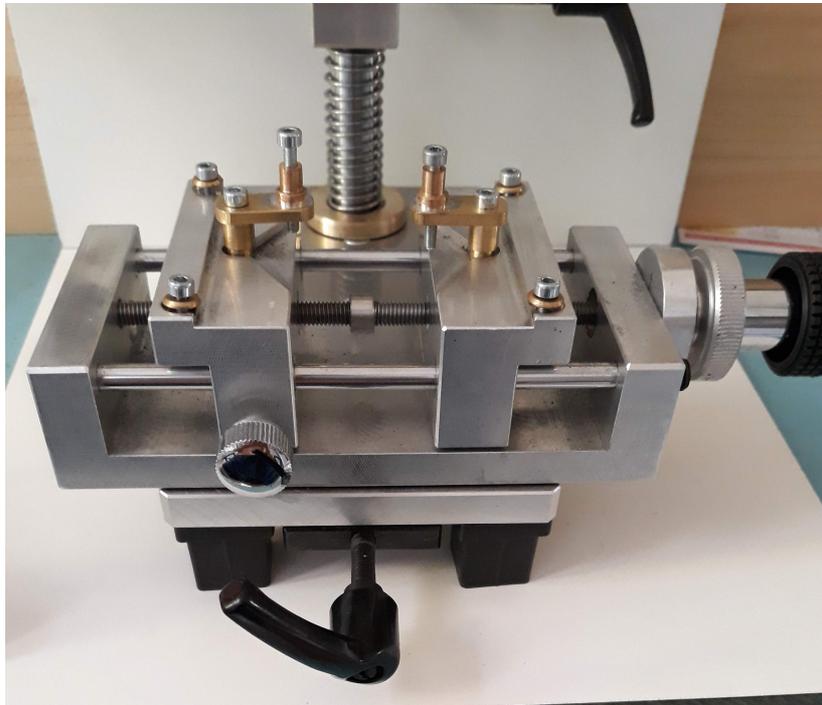

Leva di forza
premi punzone
piazza boccole



Punta centrante



Appoggio platina
per innesto boccole
con tasselli



Ganasce
supplementari per
tenuta di grandi
platine
(max 125 mm)



Set di Pinze da
applicare all'albero
porta pinze per
alesatori cilindrici

Misure

**1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3
3,5 – 4 – 4,5 – 5**

Queste pinze ER 8
hanno una
tolleranza di tenuta
di 0,5 mm.
Permette di tenere
anche utensili di
diametri intermedi.

Esempio:
con la pinza da 2
stringe diametri
fino 1,5mm



Chiave di servizio




Alesatori cilindrici
sotto misura per
diametri esterni
delle boccole

1,98 - 2,48

2,98 - 3,48

3,97 - 4,47

4,97 mm

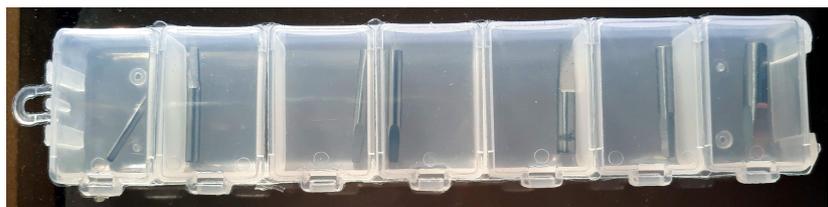

ALCUNI UTENSILI OPZIONALI

Albero Porta Alesatori
Seitz (conici)



Set salva corone

